

MANUAL DE INSTALAÇÃO

KIT CARVALHO ESSENCIAL



portinari

Caro cliente,

Para obter o resultado desejado, é importante seguir as instruções abaixo:

LEMBRE-SE: APENAS SERÃO ACEITAS DEVOLUÇÕES ANTES DO PRODUTO ASSENTADO.

1) ANTES DO ASSENTAMENTO DO PRODUTO

- Verifique se a área de aplicação do produto está de acordo com as suas indicações de uso.
- No momento da entrega, verifique se existe algum material quebrado ou com qualquer outra não conformidade, caso qualquer material seja entregue com avarias, pedimos a gentileza de fazer as devidas anotações no canhoto da nota fiscal;
- É importante a contratação de um profissional qualificado para assentar este tipo de produto;
- Monte um painel no chão com todas as peças do lote, de forma a comparar as tonalidades e os encaixes do revestimento. Distribua as peças de forma equilibrada e harmônica. Somente assente o produto caso este painel esteja conforme orientações da pag.02;
- Caso seja necessário cortar o produto, utilize disco diamantado (liso) contínuo ou makita.

2) APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO

- Limpe o local antes de iniciar o trabalho e utilize ferramentas limpas para não danificar o produto;
- Indica-se aplicá-lo apenas no FINAL DA OBRA, evitando o contato com a poeira, sujeira, tintas e outros materiais;
- Para aplicar a argamassa, deve ser usada uma desempenadeira dentada. A espessura sugerida do cordão é de 6 a 8mm.
- Indica-se a argamassa de porcelanato, além de rejuntamento com utilização de rejunte epóxi, acrílico, siliconado ou aditivado.



ORIENTAÇÃO DE PAGINAÇÃO KIT CARVALHO ESSENCIAL

portinari


Para facilitar o assentamento das peças de modo que a paginação chegue ao resultado esperado, é importante seguir as seguintes orientações:

O produto é composto por um kit de 6 régua orgânicas, cada régua medindo 16,1cm aproximados de largura e 152,1cm de comprimento.


Obs.: Esse produto deve ser assentado com argamassa e posteriormente rejuntado. Conforme as orientações do fabricante.

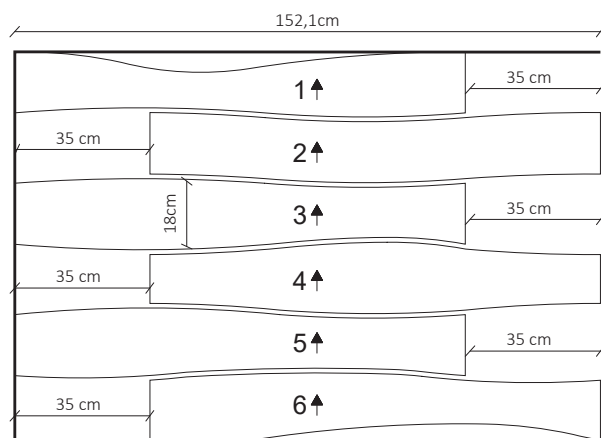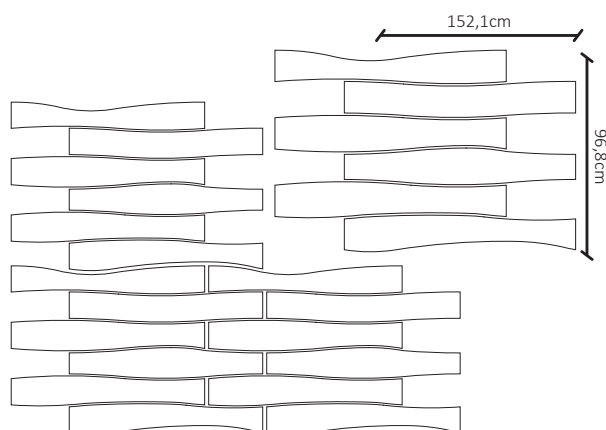


1 - Inicie o assentamento pela régua nº 1, a partir de um canto do ambiente. As régua devem ser posicionadas na sequência de 1 à 6 e seta para cima, com transpasse (amarração) de 35cm, garantindo o resultado esperado para o produto. Deixar um espaço (junta) entre as régua utilizando espaçadores de 2mm.

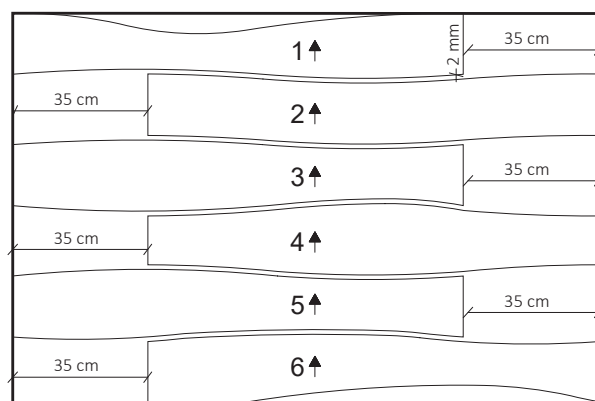

2 - Siga a paginação encaixando os kits conforme imagem abaixo.

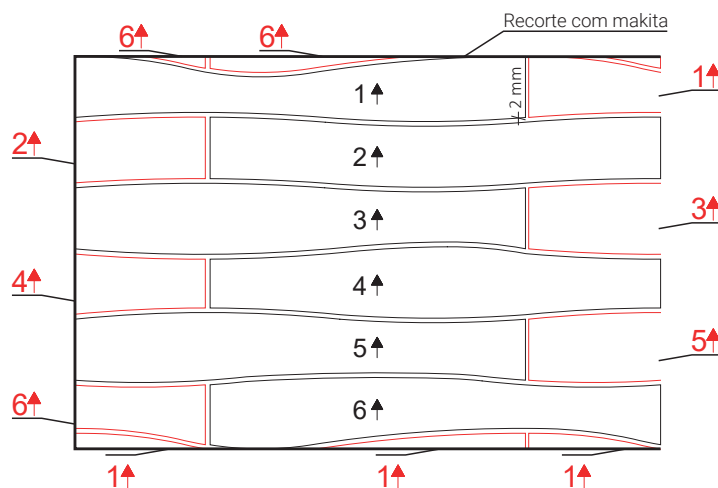

3 - Continue a paginação encaixando as peças nas laterais, como imagem abaixo, deixando espaço (junta orgânica) entre eles de 1,5 a 2,3 cm.

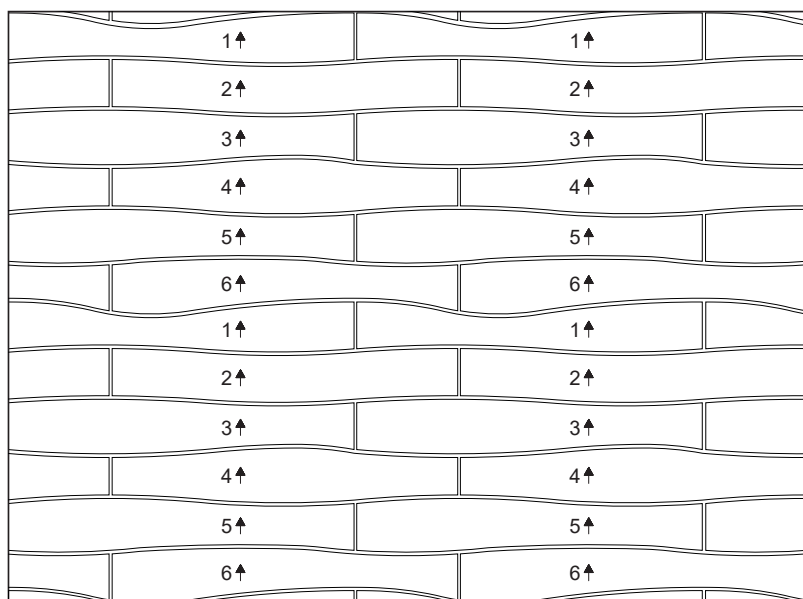

4 - Ao assentar todas as peças, inicie o rejuntamento, de acordo com as recomendações já citadas anteriormente.

3) LIMPEZA PÓS OBRA E MANUTENÇÃO DIÁRIA

Acesse nosso site através do QR Code e faça download do manual de limpeza



OBS: No caso de pintura ao redor do painel assentado e/ou aplicação de gesso, recomenda-se cobrir o produto evitando sujeira. Esta prática só deve ser efetuada após a secagem da argamassa utilizada para aplicação do produto.